GT-M5650

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "Predstavljanje mobilnoga telefona", "Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [ ] (znači tipku izlaza iz uključivanja i isključivanja/izbornika)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B015971.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD su registrirani zaštitni znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije također podliježu pravima tvrtke SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi 2
Sigurnosna upozorenja 2
Sigurnosne mjere opreza 5
Važne informacije o upotrebi 7
Predstavljanje mobilnoga telefona 11
Sadržaj kutije 11
Dijelovi telefona 12
Tipke 13
Ikone 14
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 16
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju 16
Punjenje baterije 18
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) 19
Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno) 19
Upotreba osnovnih funkcija 20
Uključivanje i isključivanje telefona 20
Upotreba dodirnog zaslona 21
Pristupanje izbornicima 22

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu 22
Upotreba widgeta 23
Pristup uputama 23
Prilagođavanje telefona 24
Upotreba osnovnih funkcija poziva 25
Slanje i pregled poruka 27
Dodavanje i traženje kontakata 29
Upotreba osnovnih funkcija kamere 30
Slušanje glazbe 31
Pretraživanje Interneta 33
Upotreba usluga Google 34

Upotreba naprednih funkcija 36

Upotreba naprednih funkcija poziva 36
Upotreba naprednih funkcija imenika 39
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka .. 40
Upotreba naprednih funkcija kamere 41
Upotreba naprednih funkcija glazbe 44

Upotreba alata i aplikacija 49

Upotreba Bluetooth bežične veze 49
Aktiviranje i povezivanje s bežičnim LAN-om (WLAN-om) 50
Uključivanje i slanje SOS poruke 51
Uključivanje mobilnog lokatora 52
Lažno pozivanje 52
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa ..53
Uređivanje slika 54
Ispis slika 55
Slanje fotografija i videozapisa na Internet 55
Java igre i aplikacije 57
Sinkroniziranje podataka 58
Upotreba RSS kanala 58
Izrada i pregled svjetskog vremena 59
Postavljanje i upotreba alarma 60
Upotreba kalkulatora 60
Preračunavanje valuta ili mjera 61
Postavljanje brojača odbrojavanja 61
Upotrijebite štopericu 61
Izrada novih obaveza 61
Izrada novih zapisa 61
Upravljajte kalendarom 61

Rješavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

WARNING

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.

- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radio-frekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2,0 W/kg (watt po kilogramu).

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,746 W/kg (watt po kilogramu). U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE".

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu, tipkama i ikonama mobilnog telefona.

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

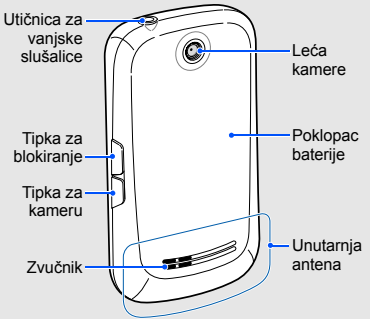

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Da biste zaključali, pritisnite [🔒]. Da biste otključali, pritisnite i držite [🔒] ili dodirnite i držite ikonu lokota na zaslonu.

Tipke

Tipka	Funkcija
Pozivanje	Uputite poziv ili odgovorite na njega; u načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve
Nazad	Unutar menija, vratite se na prethodnu razinu; otvorite prozor za prebacivanje između aplikacija za pristup drugim aplikacijama, a da pri tom ne izlazite iz trenutne aplikacije (pritisnite i držite)
Uključivanje/ izlaz iz menija	Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i držite); završavanje poziva; poništavanje unosa i vraćanje u način mirovanja unutar menija
Natrag	Preskočite prema natrag; skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite)

Tipka	Funkcija
MP3 player	U načinu mirovanja otvorite zaslon fonoteke; započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju
Naprijed	Preskočite prema naprijed; skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)
Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona; u načinu mirovanja za izvođenje lažnog poziva pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće
Blokiranje	Zaključajte zaslon na dodir i tipke; otključajte zaslon na dodir i tipke (pritisnite i držite)
Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru; u načinu rada Kamera snimite fotografiju ili videozapis

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	Uključena je značajka SOS poruke
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Glasovni poziv u tijeku
	Videopoziv u tijeku
	Pretraživanje Interneta

Ikona	Definicija
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Bluetooth uključen
	Bluetooth autooprema ili slušalica spojena
	Sinkroniziran s računalom
	Aktiviran Wi-Fi
	Alarm uključen
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka Govorne pošte

Ikona	Definicija
	Memorijska kartica je umetnuta
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.
Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.

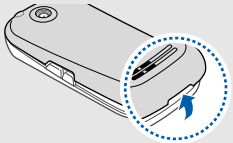

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

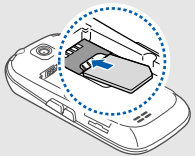

- Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Bez umetanja SIM ili USIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke menije.

3. Umetnite bateriju.

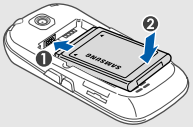

4. Vratite poklopac baterije.

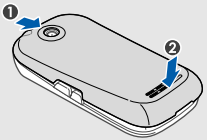

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.

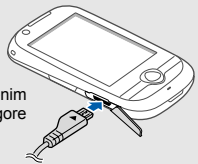

CAUTION Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivene jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona više nije aktivna), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.

O pokazatelju ispražnjenosti baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema gore.

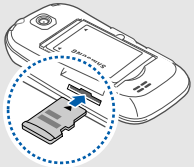

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
4. Vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je gurnite dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno)

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

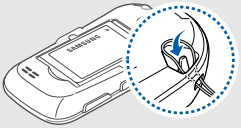

3. Vratite poklopac baterije.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i odaberite **Potvrda** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.

Prebacite se na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil Bez mreže, unutar menija, odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon vašega telefona omogućuje vam da jednostavno odaberete stavke ili izvršite funkcije. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.

Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju sa zaslona.

- Dodirnite ikonu kako biste otvorili izbornik ili pokrenuli aplikaciju.



- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

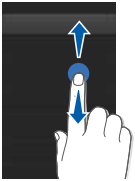

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

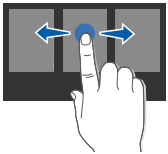

Pristupanje izbornicima

Da biste pristupili menijima telefona,

1. U načinu mirovanja odaberite **Meni** da biste pristupili načinu menija.
2. Pomaknite se lijevo ili desno po zaslonima menija.
3. Odaberite meni ili opciju.
4. Pritisnite tipku Nazad da biste se vratili za jednu razinu; pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

Prilagođavanje načina menija

Aplikacije unutar menija, možete organizirati ili postavite naslove za pojedini zaslon kako bi odgovarali vašim željama i potrebama.

Ta značajka možda neće biti dostupna ovisno o softveru telefona.

1. U načinu mirovanja, odaberite **Meni**.
2. Odaberite da biste se prebacili u način uređivanja.
3. Po želji prilagodite zaslone.
   - Da biste promijenili naziv zaslona menija, unesite naslov u polje za unos teksta koji se nalazi na vrhu zaslona.
   - Da biste razmjestili aplikacije, povucite ikonu aplikacije na željenu lokaciju.
4. Odaberite **Spremi**.

Odaberite **Poništi** da biste vratili zadani raspored aplikacija.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Saznajte kako se prebacivati iz jedne aplikacije u drugu iz menija, bez zatvaranja zaslona menija koji koristite.

1. Tijekom korištenja menija, pritisnite i držite tipku Nazad.

   Dostupne su sljedeće aplikacije:
   - **Poziv**:otvaranje zaslona za biranje
   - **MP3 player**: pokretanje MP3 playera
   - **Poruke**: pristup meniju **Poruke**

- **Internet**: pokretanje web-preglednika
- **Glavni meni**: pristup glavnim menijima

2. Odaberite aplikaciju.
3. Da biste zatvorili trenutačnu aplikaciju, pritisnite tipku Nazad.

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na alatnoj traci.

- Neki se widgeti povezuju s web-uslugama. Odabir widgeta temeljenog na webu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

Otvorite alatnu traku widgeta

U načinu mirovanja, odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu zaslona da biste otvorili alatnu traku widgeta. Widgete na alatnoj traci možete preurediti ili premjestiti na zaslon u načinu mirovanja.

Pomicanje widgeta na zaslon u načinu mirovanja

1. U načinu mirovanja, pomaknite se lijevo ili desno na jedan od zaslona mirovanja.
2. Otvorite alatnu traku widgeta.
3. Dovucite widget s alatne trake widgeta na zaslon u načinu mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.

Promjena widgeta

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Widget**.
2. Odaberite widgete koje želite dodati na alatnu traku i odaberite **Spremi**.

Pristup uputama

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o telefonu.

1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Na alatnoj traci odaberite ?.

3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Odaberite temu pomoći kako biste saznali više o programu ili značajki.
5. Pomaknite se lijevo ili desno da biste dobili više informacija. Da biste se vratili na prethodnu razinu odaberite .

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.

Podešavanje vibracije dodirnog zaslona

Možete prilagoditi vibraciju dodirnog zaslona.

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za glasnoću.
2. Odaberite **Vibracija** i pritisnite tipku za glasnoću da biste namjestili jakost vibracije.

Prebacite se u ili iz profila Bešumno

U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i dodirnite i držite # da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promjena tona zvona

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite pored profila koji trenutno koristite.

Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

3. Odaberite **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.
4. Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **Spremi**.
5. Odaberite **Spremi**.

Za prebacivanje na drugi profil, odaberite s popisa i pritisnite **Spremi**.

Odabir pozadine (način mirovanja)

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
3. Odaberite **Postavi**.

Odaberite boju izgleda (način menija)

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite uzorak boje.
3. Odaberite **Spremi**.

Zaključavanje telefona

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i odaberite **Potvrda**.
4. Ponovno unesite novu lozinku i odaberite **Potvrda**.

- Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku, od vas će biti zatraženo da je kreirate i potvrdite.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Tijekom poziva, telefon automatski zaključava dodirni zaslon da bi spriječio slučajne unose. Za otključavanje pritisnite i držite [🔒].

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Odaberite ☰ → **Poziv** ili pritisnite [📞] da biste pozvali broj.
   Za video poziv odaberite ☰ → **Video poziv**.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [📵].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. U slučaju videopoziva, pritisnite [ ] i odaberite **Prikaži mi** kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje kamere.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva odaberite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, ponovo odaberite **Zvučnik**.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u odgovarajuću utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice, a zatim ponovo pritisnite i držite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste završili na poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

WARNING

Korištenje gumenih nastavaka na slušalicama koji veličinom ne odgovaraju uhu može izazvati ozljedu uha.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje teksta**.
5. Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.
   ▶ Unos teksta

   Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7. korak.

   Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 6. korakom.
6. Odaberite **Dodaj medij**, a zatim dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite email adresu i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje naslova**.
5. Unesite predmet i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite **Dodavanje teksta**.
7. Unesite tekst email poruke i odaberite **Obavljeno**.
8. Odaberite **Dodaj datoteke** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
9. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način njegova unosa:

- Da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili prebacili u način unosa brojeva ili simbola, odaberite **T9 Ab** ili **Abc** na sredini pri dnu zaslona. Način unosa za vaš jezik dostupan je ovisno o regiji u kojoj se nalazite.

- Da biste se prebacili između načina T9 i ABC odaberite **T9** (**T9** postaje plave boje u načinu T9).
- Da biste odabrali jezik unosa, odaberite **HR**.
- Za prebacivanje u način za unos simbola, odaberite @!.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, odaberite A=1 da biste odabrali drugu riječ.
Broj	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled emaila

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Skidanje**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed zadana ovisno o davatelju usluge. Da biste promijenili memorijsku lokaciju u načinu mirovanja, odaberite **Imenik** → **Više** → **Postavke** → **Odabrana memorija** → **Memorija imenika** → memorijsku lokaciju.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
2. Odaberite → **Spremi u Imenik** → **Novi**.
3. Odaberite **Telefon** ili **SIM** (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja odaberite **Imenik**.
2. Odaberite polje za pretraživanje, unesite prvih nekoliko slova imena koje želite pronaći i odaberite **Obavljeno**. Također možete prstom povući kako biste odabrali prvo slovo imena.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt tako da odaberete →
- urediti podatke o kontaktu tako da odaberete **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Da biste odabrali kašnjenje, odaberite .
   - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
   - Da biste prilagodili ravnotežu boja, odaberite .
   - Da biste uvećali ili umanjili pritisnite tipku glasnoće.
4. Pritisnite [ ] da biste snimili fotografiju.
   Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite za pregled fotografija.

Pregled fotografija

Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Da biste povećali ili smanjili prikaz fotografije,

- odaberite i pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.
- dodirnite i držite pritisnut zaslon. Kada se pojavi , pomaknite se gore ili dolje.

Da biste napustili zaslon zumiranja, pritisnite tipku Nazad.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite da biste se prebacili u način snimanja.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Za promjenu načina snimanja odaberite .
   - Da biste odabrali kašnjenje, odaberite .
   - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
   - Da biste povećali ili smanjili, pritisnite tipku za glasnoću.
5. Pritisnite [ ] da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite ili [ ] da biste zaustavili snimanje. Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videa, odaberite za pregled videa.

Pregled videozapisa

Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → video datoteku.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

Tijekom slušanja radija na telefon ne priključujte prijenosni punjač niti računalni podatkovni kabel. Punjač ili kabel mogu ometati funkciju slušalica kao antene.

1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija, odaberite **FM radio**.

3. Odaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih ikona i tipki:

Ikona/tipka	Funkcija
◄◄ / ►►	Fino podešavanje radio stanice po 100kHz; Odabir dostupne radio stanice (pritisnite i držite)
►II	Uključivanje ili isključivanje FM radija
☰	Otvaranje popisa favorita ▶ str. 47
AF /	Postavite FM radio na automatsko ponovno namještanje frekvencija stanica ako je trenutni radiosignal slab
/	Promjena izlaza zvuka
Glasnoća	Prilagođava glasnoću zvuka

Ako želite dobiti informacije o pjesmi koju čujete, odaberite **Više** → **Prepoznavanje pjesama**.
▶ str. 47

5. Da biste isključili FM radio, pritisnite [►II].

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog Interneta. ▶ str. 34
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 44
- Primanjem putem Bluetooth veze. ▶ str. 50
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 45
- Sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11. ▶ str. 45

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija, odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona i tipki:

Ikona/tipka	Funkcija
►II	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
I◄◄	Preskočite prema natrag; skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite)
►►I	Preskočite prema naprijed; skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)
5.1 Ch [1]	Aktivira sustav 5.1 kanalnog zvuka kad su slušalice priključene
NORM [1]	Promjena efekta zvuka
[1]	Uključuje nasumičan način
A [1]	Mijenja način ponavljanja
Glasnoća	Prilagođava glasnoću zvuka

1. Kada dodirnete zaslon, ikone će biti dostupne.

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.

- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Meniji pretraživača mogu biti drugačije označeni, ovisno o davatelju usluge.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Pretraživanje Internetskih stranica

1. Unutar menija, odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomicanje web-stranicom prema naprijed ili prema natrag
	Zaustavljanje učitavanja web-stranice
	Osvježavanje trenutne web-stranice
	Promjena načina pogleda
	Otvaranje popisa pohranjenih favorita
	Prebacivanje Internetske stranice u pejzažni prikaz
	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih Internetskih stranica

1. Unutar menija, odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite web-adresu (URL) i naslov stranice.
4. Odaberite **Spremi**.

Preuzimanje medijskih datoteka

1. Unutar menija, odaberite **Skidanja**.
2. Potražite ton zvona ili sliku i skinite ih na telefon.

Upotreba usluga Google

Saznajte kako koristiti razne usluge Google.

- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, neke usluge možda neće biti dostupne.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, koraci odabira za upotrebu ove značajke mogu se razlikovati.

Povežite se na Google pretraživanje

1. Unutar menija, odaberite **Google** → **Tražilica**.
2. U polje za pretraživanje unesite ključnu riječ.

Povežite se na Google Mail

1. Unutar menija, odaberite **Google** → **Mail**.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se
3. Pošaljite ili primite email poruke.

Povežite se na Google Maps

Za pretraživanje karte,

1. Unutar menija, odaberite **Google** → **Maps**.
2. Krećite se po karti.
3. Zumirajte željenu lokaciju.

Za pretraživanje određene lokacije,

1. Unutar menija, odaberite **Google** → **Maps**.
2. Odaberite **Meni** → **Search Map** i unesite adresu ili kategoriju poslovanja.

Da biste dobili upute do određenog odredišta,

1. Unutar menija, odaberite **Google** → **Maps**.
2. Odaberite **Meni** → **Get Directions**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
4. Odaberite **Show directions** za prikaz na karti.

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili.

Kad imate jedan propušteni poziv, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim da biste pozvali odaberite **Poziv**.

Kad imate dva propuštena poziva, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim odaberite **Pozivi** → i propušteni poziv.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [⟵] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i odaberite ili pritisnite [⟵] za biranje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Odaberite **Na čekanju** da biste stavili poziv na čekanje ili odaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Odaberite **Na čekanju** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [ ].
3. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Kako biste završili poziv na čekanju, odaberite **Završiti sve** → **Poziv na čekanju** → **Obavljeno**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacivali između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
   Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, odaberite **Pridruži**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja, odaberite **Tipkovnica**, zatim dodirnite i držite **0** da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ▶ str. 29

1. U načinu mirovanja odaberite **Imenik**.
2. Odaberite željeni kontakt.
3. Odaberite pored broja koji želite birati → (poziv) ili (video poziv).

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivatelj e zauti ton zauzea.

Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Uključivanje**.
3. Odaberite **Dodaj broj** pod **Lista odbacivanja**.
4. Odaberite polje unosa broja.
5. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Obavljeno** → **Spremi**.
6. Ponovite korake 3-5 da biste dodali više brojeva.
7. Odaberite potvrdne okvire pored brojeva.
8. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti omiljene brojeve i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. U načinu mirovanja, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Više** → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne podatke i odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje omiljenih brojeva

1. U načinu mirovanja, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući popis **Imenik** i odaberite **Favoriti**.
3. Odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite kontakt.
   Kontakt je spremljen na omiljeni broj popisa.

- Ovaj kontakt možete pozvati tako da dodirnete i držite dodijeljeni broj na zaslonu za biranje.
- Prvih pet omiljenih brojeva dodijelit će se omiljenim kontaktima ( ) na alatnoj traci widgeta.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti nazive grupa, tonove zvona, fotografije pozivatelja i vrstu vibriranja svakoj grupi te slati poruke ili email poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu mirovanja, odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući popis **Imenik** i odaberite **Grupe**.
3. Odaberite **Nova grupa**.
4. Odredite naziv grupe, fotografiju pozivatelja, ton zvona grupe i vrstu vibriranja.
5. Odaberite **Spremi**.
6. Odaberite **Da** i dodajte kontakte u grupu (ako je potrebno).

Upućivanje poziva ili slanje poruka pomoću fotografija

Vaš telefon automatski dodaje kontakte koje često koristite na popis foto kontakata. Iz foto kontakata možete upućivati pozive ili slati poruke.

1. Unutar menija, odaberite **Foto kontakti**.
2. Odaberite foto kontakt.
3. Odaberite za upućivanje poziva, odaberite za upućivanje video poziva ili odaberite za slanje poruke.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako izrađivati i koristiti obrasce, izrađivati mape poruka te kako koristiti IM poruke (Instant messenger).

Dodavanje SMS obrasca

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Odaberite **Dodavanje teksta**.
4. Unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
5. Odaberite **Spremi**.

Dodavanje MMS obrasca

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak. ▶ str. 27
4. Odaberite **Spremi**.

Umetanje SMS obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. Odaberite **Više** → **Umetni** → **SMS obrazac** → obrazac.

Izrada poruke iz MMS obrasca

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite pokraj željenog predloška.
   Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

Izrada mape za upravljanje porukama

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
2. Odaberite **Nova mapa**.
3. Unesite naziv nove mape i odaberite **Obavljeno**.

Poruke pomaknite iz mape s porukama u vlastite mape kako bi ih uredili po želji.

Korištenje IM poruka (Instant messenger)

Saznajte kako čavrljati s Vašom obitelji i prijateljima pomoću bilo koje aplikacije za IM poruke, poput Windows Live Messenger i AOL Instant Messenger.

Ovisno o vašem devatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija, odaberite **IM Poruke**.
2. Odaberite **Menu** → **Sign In**.
3. Unesite ID i lozinku, i odaberite **Sign In**.
4. Čavrljajte izravno s Vašom obitelji i prijateljima.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Osmijeh**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite [ ].

6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
   Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Slikanje serije fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Uzastopno**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite [ ] da biste napravili seriju fotografija.

Snimanje panoramskih fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Panorama**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite [ ] da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite telefon u željenom smjeru. Kad poravnate mali bijeli okvir s ikonom , telefon automatski snima sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje podijeljenih fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Mozaik**.
4. Odaberite izgled slike i pritisnite [ ].
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite [ ] kako biste snimili fotografiju za svaki segment.

Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Okvir**.
4. Odaberite okvir i pritisnite [ ].
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite [ ] da biste snimili fotografiju u okviru.

Snimite fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite SCN → scenu → OK.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite [ ] da biste snimili fotografiju.

Upotreba opcija fotoaparata

Prije snimanja fotografije, odaberite da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Efekti	Primjena posebnog efekta
Ekspozicija	Odabir vrste ekspozicije
Kvaliteta slike	Prilagođavanje kvalitete fotografija

Prije snimanja videozapisa, odaberite da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Efekti	Primjena posebnog efekta
Video kvaliteta	Podešavanje kvalitete digitalnih videozapisa

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite ⚙ → ⚙ da biste pristupili sljedećem:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Promjena zaslona pogleda
Pregled	Postavite kameru za prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografije
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovanog radnjom okidača
Spremanje	Odaberite lokaciju memorije kako biste spremili nove fotografije

Prije snimanja videozapisa, odaberite ⚙ → ⚙ da biste pristupili sljedećem:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Promjena zaslona pogleda
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Spremanje	Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje novih videozapisa

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radiostanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung PC studio** ili **Spremanje podataka** → **Spremi**.
2. Pritisnite [⏻] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
   Više informacija pronađite u pomoći za program Samsung PC Studio.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite mapu za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player** → **Spremi**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
5. Uredite ili unesite naziv svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Pokrenite sinkronizaciju.

Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija, odaberite **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Odaberite polje za unos teksta.
4. Unesite naslov za vaš novi popis glazbe i odaberite **Obavljeno**.
5. Da biste sliku pridružili popisu pjesama, odaberite **Uređivanje** i odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
6. Odaberite **Spremi**.
7. Odaberite novi popis pjesama.
8. Odaberite **Dodaj** → **Pjesme**.
9. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

Prilagodba postavki MP3 playera

1. Unutar menija, odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera.

Opcija	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini
Glazbeni meni	Odabir glazbenih kategorija za prikaz u zaslonu glazbene knjižnice

4. Odaberite **Spremi**.

Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija, odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite [►II] kako biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite **Više** → **Auto. traženje**.
5. Odaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Postavljanje popisa omiljenih radiopostaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija, odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite [►II] kako biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite radiostanicu koju želite dodati na popis favorita.
5. Dotaknite **Spremi u Favorite**.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija, odaberite **Prepoznav. pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, odaberite za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.

Neki davatelji usluga možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće sadržavati informacije o svim pjesmama.

Traženje glazbe na mrežnoj usluzi za glazbu

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za glazbene preporuke i pronaći pjesme.

Unutar menija, odaberite **Traži preporuku**. Vaš se telefon povezuje na poslužitelj. Usluga će pretražiti bazu podataka i predložiti nove pjesme na temelju onih koje ste najčešće reproducirali.

- Ako je popis najčešće reproduciranih pjesama prazan ili nema preporuka koje odgovaraju pjesmama koje ste najčešće reproducirali, usluga će predložiti najpopularnije pjesme.
- Dok koristite uslugu, omiljenu glazbu možete dodati na popis želja te je kasnije kupiti. Da biste pregledali popis želja, unutar menija, odaberite **Prepoznav. pjesama** ili **Traži preporuku** → **Popis želja**.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pronaći informacije o glazbi, kao što su naslov ili izvođač, kako biste točno označili glazbene datoteke.

1. Unutar menija, odaberite **Info pjesme**.
2. Odaberite glazbene datoteke.
3. Odaberite **Traženje**.
   Telefon dohvaća i aktualizira informacije o glazbenim datotekama iz mrežnog glazbenog poslužitelja.

Usluga Last.fm

Saznajte kako koristiti mrežne glazbene usluge koje pruža Last.fm. Pomoću te usluge možete pristupiti brojnim informacijama o izvođačima i događajima. Osim toga, usluga će pretražiti glazbenu bazu podataka i predložiti nove pjesme na temelju onih koje ste najčešće slušali.

1. Unutar menija, odaberite **Last.fm**.
2. Odaberite **OK** za potvrdu čitanja pravnih informacija (ako je potrebno).
3. Unesite ID korisnika i lozinku da biste se prijavili u uslugu Last.fm.

   Ako nemate račun u usluzi Last.fm, prijavite se i napravite ga.

4. Potražite nove pjesme ili pronađite nastupe i recenzije omiljenih izvođača.
5. Odaberite **Odabrao Last.fm** na MP3 playeru da biste dobili glazbene preporuke slične onome što slušate.

   Ukoliko stalno primate podatke za vrijeme slušanja glazbe, to može izazvati dodatne troškove.

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki auto-opreme.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Unutar menija, odaberite **Bluetooth**.
2. Odaberite krug u sredini da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Postavke** → **Uključeno** pod **Vidljivost** → opcija vidljivosti → **Spremi**.
   Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.
4. Odaberite **Spremi**.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija, odaberite **Bluetooth** → **Traženje**.
2. Odaberite i dovucite ikonu uređaja u središte.

3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **Obavljeno**.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Odaberite **Pošalji putem** ili **Pošalji adresu** → **Bluetooth** ili odaberite **Više** → **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Aktiviranje i povezivanje s bežičnim LAN-om (WLAN-om)

Saznajte kako uključiti i povezati se na bežični LAN.

Telefon koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

Aktiviranje WLAN-a

1. Unutar menija, odaberite **Wi-Fi**.
2. Odaberite krug u središtu za uključivanje WLAN-a.

Uključeni će WLAN u pozadini trošiti bateriju. Da biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

Traženje i povezivanje na WLAN

1. Unutar menija, odaberite **Wi-Fi** → **Aktualiziraj**.
2. Odaberite ikonu mreže → **Dodaj** i dodajte profil veze.

- Ukoliko mreža zahtijeva podatke IP adrese, maske podmreže, DNS ili pristupnika, odaberite **Dodatne postavke**.
- Sigurnost WLAN-a treba se postaviti kao zadana mrežna konfiguracija.

3. Unutar menija, odaberite **Internet** ili **Društvene mreže** ili pak u načinu mirovanja odaberite Internetski widget.
4. Odaberite i povucite ikonu mreže u središte (ako je potrebno).

   Telefon se povezuje na mrežu koristeći povezani WLAN profil.

Za pristup Internetu putem drukčije metode promijenite profil veze na željenu metodu.

Da biste se povezali s WLAN-om pomoću zaštićene WPS pristupne točke,

1. Unutar menija, odaberite **Wi-Fi** → **Aktualiziraj**.
2. Odaberite WPS ikonu ( ) i odaberite **Dodaj**.
3. Odaberite **WPS gumb** ili **WPS unos PIN-a** ovisno o vrsti AP uređaja.
4. Odaberite **Pokreni** i pritisnite WPS gumb na AP uređaju u roku od 2 minute.

   Ili unesite PIN na AP uređaju i odaberite **Pokreni** u roku od 2 minute.

Uključivanje i slanje SOS poruke

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Uključeno** da biste uključili SOS značajku slanja poruka.
3. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
4. Odaberite polje za unos primatelja.

5. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
6. Nakon završetka odabira kontakata odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
7. Odaberite padajući popis **Jednom** i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
8. Odaberite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključane. Pritisnite tipku glasnoće četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete i zadržite [🔒]. Ukoliko pritisnete [⏻], biti će dostupne funkcije telefona, ali tipke će ostati zaključane.

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za uključivanje mobilnog lokatora,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i odaberite **Potvrda**.
3. Odaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.
4. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
5. Odaberite polje za unos primatelja.
6. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
7. Nakon završetka odabira kontakata pritisnite **OK** da biste spremili primatelje.
8. Odaberite polje unosa broja pošiljatelja.
9. Unesite ime pošiljatelja i odaberite **Obavljeno**.
10. Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.

Lažno pozivanje

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.

Upućivanje lažnog poziva

U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće dolje.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Glas lažnog poziva**.
3. Odaberite **Diktafon**.
4. Odaberite da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofon.
6. Nakon što ste završili, odaberite .
7. Odaberite **Postavi** → **Spremi** kako biste snimku postavili za odgovor u lažnom pozivu.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite da biste započeli snimanje.
3. Bilješku izgovorite u mikrofon.
4. Nakon što ste završili, odaberite .
   Vaš se zapis automatski sprema.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite → datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Nastavljanje reprodukcije
	Preskočite prema natrag; skenira prema natrag u datoteci (dodirnite i držite)
	Preskočite prema naprijed; skenira prema naprijed u datoteci (dodirnite i držite)

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → i datoteku fotografije.
2. Odaberite .
3. Odaberite **Uredi** → **Efekti** → i opciju efekta (filter, izgled, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).
4. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i odaberite **Obavljeno**.
   Da biste primijenili efekt smanjene oštrine na određeno područje slike, nacrtajte pravokutnik i odaberite **Zamagli** → **Obavljeno**.
5. Nakon što ste završili, odaberite **Opcije** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i odaberite **Obavljeno**.

Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Prilagodi** → opciju prilagođavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja).
   Da biste sliku automatski prilagodili, odaberite **Auto. izjednačavanje**.
3. Prilagodite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

Promjena slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Transformiraj** → **Promijeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Zrcali**.
3. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
   Da biste promijenili veličinu slike, odaberite veličinu i odaberite **Spremi** → **Obavljeno**.

4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

Rezanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Izreži**.
3. Premjestite pravokutnik na područje koje želite izrezati i odaberite **Izreži** → **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

Umetnite vizualnu značajku

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Umetni** → vizualnu značajku (okviri, slika, crteži, smajlić ili tekst).
3. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
4. Premjestite ili promijenite veličinu virtualne značajke ili teksta i odaberite **Obavljeno**.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

Ispis slika

Saznajte kako ispisati slike putem USB veze.

1. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 30
3. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Slanje fotografija i videozapisa na Internet

Saznajte kako dijeliti fotografije i videozapise na Internet stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka **Društvene mreže** možda neće biti dostupna.

Postavljanje popisa omiljenih odredišta

1. Unutar menija, odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Da** da biste postavili popis omiljenih odredišta (ako je potrebno).
3. Odaberite **Prihvati** za potvrdu da se slažete s općom izjavom o odricanju odgovornosti.

   Prilikom prvog pristupa **Društvene mreže**, od vas će se tražiti da potvrdite.

4. Odaberite odredišta koja želite uključiti i odaberite **Spremi**.

   Ukoliko ste odabrali **Aktualiziraj popise**, nova su odredišta automatski dodana na popis.

Da biste uredili popis omiljenih odredišta ili aktualizirali popise, unutar zaslona društvenih mreža odaberite **Postavke** → **Prioritetni popisi** → **Uredi**.

Slanje datoteke

Za učitavanje fotografija i videozapisa morate imate otvorene račune na Internetskim stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. Unutar menija, odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Pošalji na Internet**.
3. Odaberite odredište na koje želite poslati.
4. Odaberite **Dotaknite za dod.** → medijsku datoteku.
5. Unesite pojedinosti objave i odaberite **Pošalji**.
6. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).

Medijske datoteke možete učitati i iz **Kamera** ili **Datoteke** tako da odaberete ili **Više** → **Pošalji na Internet**.

Prikaz datoteke

1. Unutar menija, odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite Internetsku stranicu ili blog ili blog za prikaz datoteka.
3. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).

Prilagodba postavki društvenih mreža

1. Unutar menija, odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite postavke.

Postavka	Funkcija
Detalji slanja	Pogledajte pojedinosti posljednjeg slanja
Prioritetni popisi	Uređivanje omiljenih odredišta
Promjena veličine slike	Promjena veličine slike za slanje
Rezervacija slanja	Postavljanje telefona za automatsko slanje datoteka na odredište po rasporedu
Upravitelj računa	Prijava na web-mjesta ili blog ili odjava
Veze	Promjena profila veze
Izjava o odgovornosti	Prikaz informacija o odricanju odgovornosti

Java igre i aplikacije

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru telefona, skidanje Java igara ili Java aplikacija možda nije podržano.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. Unutar menija, odaberite **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.
   Telefon se povezuje s Internetskom stranicom koje nudi vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.

Igranje igrica

1. Unutar menija, odaberite **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.

Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. Unutar menija, odaberite **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Odaberite **Više** za pristup popisu različitih opcija i postavki aplikacije.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendarske događaje, obaveze i zapise s web-poslužiteljem kojeg ste naveli.

Izrada sinkronizacijskog profila

1. Unutar menija, odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite **Dodaj** i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

Pokretanje sinkronizacije

1. Unutar menija, odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.
3. Odaberite **Nastavi** kako biste započeli sinkronizaciju s navedenim web-poslužiteljem.

Upotreba RSS kanala

Saznajte kako upotrijebiti RSS kanale da biste dobili najnovije vijesti s omiljenih Internet stranica.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. Unutar menija, odaberite **RSS čitač**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Odaberite polje unosa adrese.
4. Unesite adresu RSS kanala i odaberite **Obavljeno**.
5. Odaberite **OK**.
6. Za dodavanje kanala ponovite gornje korake 2-5.

Aktualiziranje i čitanje RSS kanala

1. Unutar menija, odaberite **RSS čitač**.
2. Odaberite **Aktualiziraj** da biste dobili najnoviji sadržaj.
3. Odaberite kategoriju sažetka sadržaja → aktualizirani sažetak sadržaja.

Značajka automatskog ažuriranja telefon automatski postavlja na automatsko ažuriranje RSS kanala u određenom intervalu. Značajku automatskog aktualiziranja možete uključiti odabirom **Više** → **Postavke** → **Odrednice** → **Auto. učitavanje** → **Spremi**.

Skidanje multimedije

1. Unutar menija, odaberite **RSS čitač**.
2. Odaberite sažetak sadržaja.
3. Odaberite objavu koja sadrži multimediju i odaberite **Više** → **Skidanje**.

   Možete odabrati i **Skini sadržaj** kako biste odabrali željene datoteke s popisa multimedije u sažetku sadržaja.

Da biste multimediju skinuli kasnije, odaberite **Više** → **Dodaj na popis želja**.

Izrada i pregled svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postavite da se svjetska vremena pojavljuju na vašem zaslonu.

Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija, odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Pretražite mapu svijeta i odaberite vremensku zonu.
4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite ✸.
5. Odaberite **Dodaj** da biste izradili svjetski sat.

   Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Odaberite **Dodaj** da biste dodali više svjetskih satova (korak 3).

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

S widgetom za prikaz dvostrukog sata, na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija, odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite **Postavi kao 2. sat**.
3. Odaberite svjetsko vrijeme koje želite dodati.
4. Odaberite **Postavi**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija, odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Novi alarm**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Odaberite **Spremi**.

Ukoliko je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Odvucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili alarm bez odgađanja.
- Odvucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili alarm uz odgodu ili odvucite klizač na **Odgođeno** da biste stišali alarm tijekom razdoblja odgode.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija, odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Isklju...** pokraj alarma koji želite deaktivirati.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija, odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Preračunavanje valuta ili mjera

1. Unutar menija, odaberite **Konverter** → vrstu preračunavanja.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje brojača odbrojavanja

1. Unutar menija, odaberite **Odbrojavanje**.
2. Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
4. Kada brojač završi s odbrojavanjem, povucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili upozorenje.

Upotrijebite štopericu

1. Unutar menija, odaberite **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** da biste snimili trajanje krugova.
4. Kada završite, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** da biste izbrisali snimljena vremena.

Izrada novih obaveza

1. Unutar menija, odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Nova obaveza**.
3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Odaberite **Spremi**.

Izrada novih zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Zapis**.
2. Odaberite **Novi zapis**.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Obavljeno**.

Upravljajte kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza kalendara

1. Unutar menija, odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Više** → **Po danima** ili **Po tjednima**.

Izrada događaja

1. Unutar menija, odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi događaj** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Odaberite **Spremi**.

Pregled događaja

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija, odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Za prikaz svih spremljenih događaja,

1. Unutar menija, odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Događaji** → vrstu događaja.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

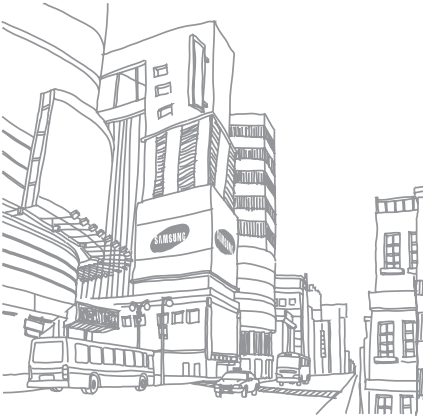

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Probajte riješiti problem:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću izbornika **PIN zaključavanje**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Za pristup meniju zaštićenom PIN2 kodom morate unijeti PIN2 priložen sa SIM ili USIM karticom. Za detalje kontaktirajte pružatelja usluge.

Telefon traži da umetnete SIM karticu.

Provjerite je li SIM ili USIM kartica ispravno stavljena.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže".

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za pozivanje: [ ].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage, telefon se može zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

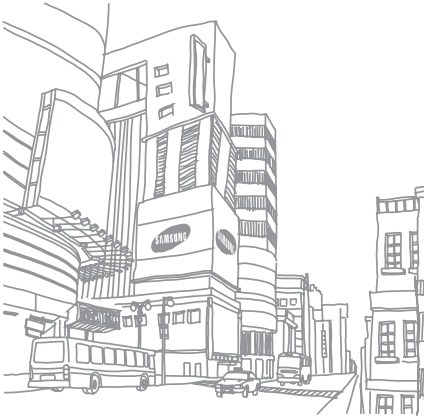

Indeks

alarmi
- deaktivacija, 60
- izrada, 60
- zaustavljanje, 60

alati
- alarm, 60
- brojač odbrojavanja, 61
- kalendar, 61
- kalkulator, 60
- mobilni blog, 55
- obaveze, 61
- preračunavanje, 61
- RSS kanali, 58
- štoperica, 61
- uređivanje slika, 54

baterija
- instaliranje, 16
- pokazatelj ispražnjenosti baterije, 18
- punjenje, 18

Bluetooth
- aktiviranje, 49
- primanje podataka, 50
- slanje podataka, 50

brojač
- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

društvene mreže
- pogledajte alate, mobilni blog

FM radio
- pohranjivanje postaja, 46
- slušanje, 31

fotografija kontakata 40

fotografije
- napredno snimanje, 41
- osnovno snimanje, 30
- prikaz, 30
- uređivanje, 54

glasnoća
- glasnoća poziva, 26
- glasnoća tonova tipki, 24

glasovni zapisi
- reprodukcija, 53
- snimanje, 53

glazbena oznaka 48

glazbena preporuka 47

Google usluge 34

Instant Messenger
pogledajte poruke, slanje IM

Internet
pogledajte web-pretraživač

Java
pokretanje igara, 57
preuzimanje, 57
pristup aplikacijama, 58

kalendar
pogledajte alate, kalendar

kalkulator
pogledajte alate, kalkulator

konferencijski poziv
pogledajte pozivi, više sudionika

kontakti
dodavanje, 29
izrada skupina, 39
pronalaženje, 29

Last.fm 48

lažni pozivi
pogledajte pozivi, stvaranje lažnih poziva

memorijska kartica 19

mobilni lokator 52

MP3 player
prilagođavanje, 46
sinkronizacija, 45
slušanje glazbe, 32
stvaranje popisa pjesama, 46

multimedija
pogledaj poruke

obaveza
pogledajte alate, obaveza

obrasci
multimedija, 40
tekst, 40
umetanje, 40

poruke
pregled email poruka, 28
pregled multimedija, 28
pregled teksta, 28
slanje email poruke, 27
slanje IM, 41
slanje MMS-a, 27
slanje SMS-a, 27

posjetnice 39

pozadina 25

pozivi
biranje dodatnih poziva, 37
biranje propuštenih poziva, 36
iz imenika, 38
lažno pozivanje, 52
međunarodni brojevi, 38
napredne funkcije, 36
nedavno birani, 36
odbijanje, 38
odgovaranje na dodatne pozive, 37
odgovaranje, 26
osnovne funkcije, 25
pregled propuštenih poziva, 36
preuzimanje poziva na čekanju, 37
stavljanje poziva na čekanje, 37
upućivanje, 25
više sudionika, 37

preglednik
pogledajte web-pretraživač

preračunavanje
pogledajte alate, preračunavanje

profil Bešumno 24

profil Bez mreže 20

radio
pogledajte FM radio

RSS kanali
pogledajte alate, RSS kanali

Samsung PC studio 44

sat
pogledajte svjetski sat

SIM kartica 16

sinkronizacija
izrada profila, 58
pokretanje, 58

slike
ispisivanje, 55
Izrezivanje 55
mijenjanje, 54
podešavanje, 54
primjena efekata, 54
umetanje vizualnih značajki, 55

slušalice 26

SOS poruka 51

svjetski sat
izrada, 59
postavljanje dvostrukog prikaza, 60

štoperica
pogledajte alate, štoperica

tekst
izrada zapisa, 61
poruke, 27
unos, 27

ton zvona 24

tonovi tipki 24

traženje glazbe 47

videozapisi
prikaz, 31
snimanje, 31

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 25

zapis
pogledajte tekst ili glasovni zapisi

Wi-Fi 50

Windows Media Player 45

web-preglednik
dodavanje favorita, 34
pokretanje početne stranice, 34

widgeti 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : GT-M5650

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.06 **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26588A
Croatian. 11/2009. Rev. 1.0